




GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Introducción: su nueva PC portátil Gateway


PARTE FRONTAL

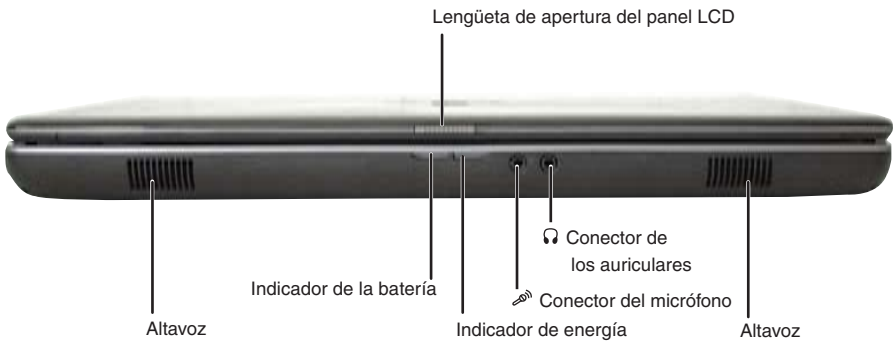


PARTE POSTERIOR



LATERAL IZQUIERDO

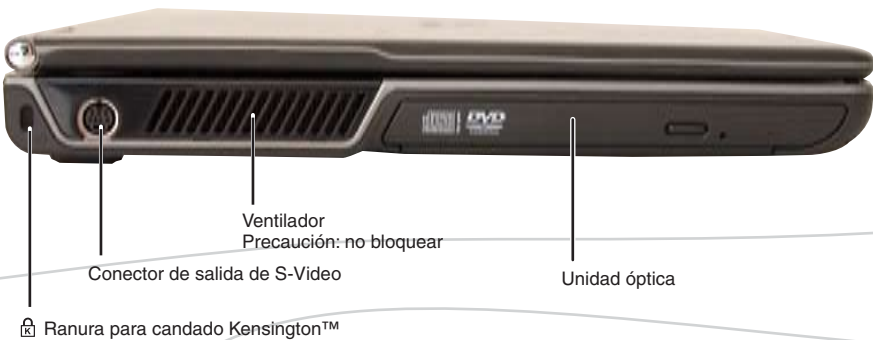

LATERAL DERECHO

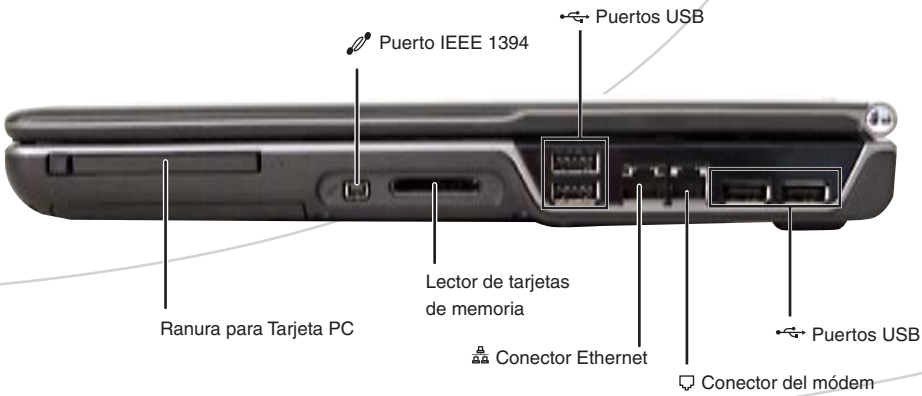

Configuración:

su nueva PC portátil Gateway

1 INSTALE LA BATERÍA

Con el lado de la etiqueta hacia abajo, deslice la batería dentro del compartimiento hasta que escuche un clic. A continuación, fíjela en su sitio.



2 CONÉCTELA A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

La primera vez que use la batería, deje el adaptador de CA enchufado al menos tres horas para que la batería se cargue por completo.



3 REALICE LA CONEXIÓN A INTERNET (opcional)

Conecte un cable de teléfono al conector del módem (📞) si cuenta con una conexión a Internet de acceso telefónico, o bien conecte un cable Ethernet (🌐) o USB (🔌) si su conexión a Internet es de alta velocidad.



4 INICIE LA PC PORTÁTIL

Presione el botón de encendido y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de Windows.





Cómo obtener ayuda: consejos para sacar el mayor provecho de su nueva PC portátil Gateway

CONSULTE LA DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA

Para obtener información detallada acerca de cómo usar su PC portátil Gateway, consulte la *Guía de referencia* que está incluida en su unidad de disco duro.

Para obtener información general acerca del uso de Windows y de los programas que están instalados en su PC portátil, la conexión a Internet o a una red y la protección de su PC, consulte la *Guía del usuario* que está incluida en su unidad de disco duro.

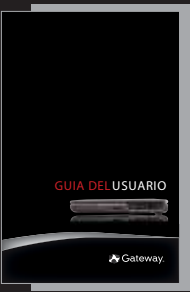

Para acceder a la documentación en línea, haga clic en  (**Inicio**), **Todos los programas** y, a continuación, en **Documentación de Gateway**.

CONSULTE CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE GATEWAY

Para obtener ayuda e información sobre problemas frecuentes, visite mx.gateway.com, nuestro sitio de asistencia técnica en Internet.



CONSULTE LA GUÍA DE INTRODUCCIÓN

Después de configurar su PC portátil, lea la *Guía de introducción* para obtener consejos sobre cómo usarla.



APROVECHE MEJOR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA



Para sacar el mayor provecho de la batería:

- Atenúe la luz de la pantalla hasta un nivel en que pueda seguir viendo con comodidad.
- Retire las Tarjetas PC cuando no las use.
- Modifique la configuración de la administración de energía a fin de reducir el consumo de energía.
- Use el modo Hibernar cuando la PC portátil no esté en uso.
- Use la unidad óptica sólo cuando sea necesario.
- Viaje con una batería adicional y cargue las baterías por completo antes de viajar.
- Use su adaptador de CA siempre que haya una fuente de alimentación disponible.

Para obtener más información, consulte la sección "Administración de energía" de la *Guía de referencia*.

TRABAJE DE MANERA SEGURA

Su PC portátil Gateway incluye el software necesario para conectarse a Internet de manera segura. Para garantizar un nivel alto de seguridad:

- Actualice regularmente su software antivirus.
- Instale todas las actualizaciones críticas para Microsoft Windows (haga clic en  (**Inicio**), **Todos los programas** y, luego, en **Windows Update**).
- Use las funciones de seguridad incluidas en el Centro de seguridad de Windows (haga clic en  (**Inicio**), **Panel de control** y, a continuación, en **Seguridad**).

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Consulte la etiqueta que se encuentra en la base de la PC portátil.

